








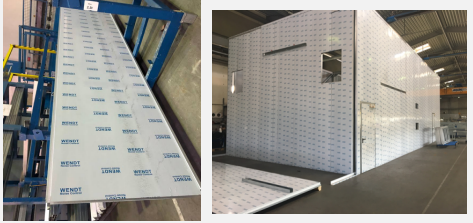

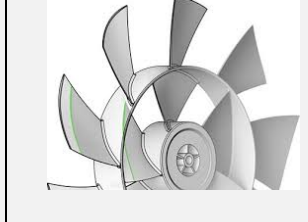

FB_56_01_Merkblatt

HINWEIS FÜR LÄNGERE LAGERUNGSZEITEN



**BESONDERER HINWEISE ZUR LAGERUNG VON
WENDT – BAUTEILEN**
BEZÜGLICH HALTBARKEITS- UND LAGERUNGSVORAUSSETZUNG, BITTE AUS DER
PRODUKTINFORMATION FÜR FOLGENDE PRODUKTE ENTNEHMEN.

Überprüfen Sie bitte bei Anlieferung auf Vollständigkeit und Beschädigungen.

1. Dichtmasse		2. Dichtband		3. Dichtprofil	
<p>Luftfeuchtigkeit: 30%-50%</p> <p>Lagertemperatur: 15°C-20°C, frostsicher lagern</p> <p>Lagerung bei mehr als 25°C reduziert die Haltbarkeit!</p> <p>Verfallsdatum auf der Verpackung beachten!</p>		<p>Luftfeuchtigkeit unter 65%</p> <p>Laut Herstellerangabe Lagertemperatur bei 20°C.</p> <p>Vor direkter Sonneneinstrahlung schützen.</p> <p>Bei Raumtemperatur und frostsicher lagern.</p> <p>Verfallsdatum auf der Verpackung beachten!</p>		<p>Luftfeuchtigkeit unter 65%</p> <p>Die Lagerung soll kühl, trocken und staubfrei sein.</p> <p>Vor direkter Sonneneinstrahlung schützen.</p> <p>Die Lagertemperatur soll bei 15°C liegen und darf 25°C nicht überschreiten,</p> <p>Verfallsdatum auf der Verpackung beachten!</p>	
4. Kleber		5. Leuchtmittel		6. Schutzfolie auf den Blechprofilen, Dach- und Wandelementen	
<p>Im geschlossenen Behälter nicht unter +10°C und über +30°C lagern.</p> <p>Verfallsdatum auf der Verpackung beachten!</p>		<p>Luftfeuchtigkeit: 60%.</p> <p>Vor Feuchtigkeit und Taubildung schützen und direkter Sonneneinstrahlung schützen</p>		<p>Vor Hoher Temperatur, Frost, (5°C ≤ T Lagerung ≤ 45°C), Feuchtigkeit und direkter Sonneneinstrahlung schützen.</p> <p>Hinweis - Objekt- und Umgebungstemperatur: ≥ 5°C</p> <p>Spätestens 6 Monate nach der Versandbereitschaft Folie abziehen!</p>	
7. Akku		8. Ventilator		9. Farbe, Härter	
<p>Lagerzeit: in Abhängigkeit von der Aufbewahrungstemperatur</p> <p>Akkus innerhalb des spezifizierten Temperaturbereiches bei niedriger Luftfeuchtigkeit lagern.</p>		<p>Es wird empfohlen, regelmäßige Kontrolle durchzuführen, um den einwandfreien Zustand des Ventilators während der Lagerung zu prüfen,</p> <p>Bitte die Herstellerangaben bzw. technische Dokumentation beachten.</p> <p>Das Flügelrad in regelmäßigen Abständen drehen und protokollieren!</p>		<p>Lagertemperatur: 5°C-40°C, frostsicher und trocken lagern</p> <p>Vor direkter Sonneneinstrahlung schützen</p> <p>Verfallsdatum auf der Verpackung beachten!</p>	

Wichtig - Die Bilder sind Beispiele und dienen nur zur Darstellung!

Wir lehnen jegliche Gewährleistungsverpflichtung ab, wenn die genannten Hinweise nicht berücksichtigt wurden.

WENDT Noise Control GmbH
 Beindersheimer Straße 79 * D-67227 Frankenthal
 Telefon (+49) 06233 7704 0 * Fax (+49) 06233 7704 70
 E-Mail – Adresse: info@wendt-noise-control.de
 Deutschland

